DA68-01184H REV(1.0)

SAMSUNG

REFRIGERADOR

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Antes de usar esta unidad, le rogamos que lea este manual completamente y que lo guarde para poderlo consultar en el futuro.

CARACTERÍSTICAS

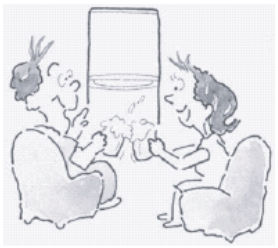

Área de almacenamiento del congelador grande
- Almacena grandes cantidades de comida en el congelador

Guarda de almacenamiento Jumbo
- guarda con seguridad grandes botellas

Guardas ajustables de almacenamiento
- colóquelas según le resulte más cómodo de acuerdo con la altura de sus contenedores de comida

Especificaciones						
Modelo	RT30		RT34		RT37	
	RT30MA	RT30MB	RT34MA	RT34MB	RT37MA	RT37MB
Dimensiones (An x Lg x Al) mm	600X640X1560	600X610X1560	600X640X1630	600X610X1630	600X690X1630	600X660X1630
Capacidad bruta	264 litros		281 litros		314 litros	
Capacidad neta	259 litros		275 litros		306 litros	
Tensión nominal	230-240 V~					
Frecuencia nominal	50 Hz					
Entrada nominal	135W					
Régimen nominal	0,6A					
Entrada descongelación (W/A)	150W/0.63A					
Clase climática del aparato	N					
Máxima entrada nominal de la luz	15W					
Refrigerante	HFC-134a(160g)					
Peso	58,5 Kg		60 Kg		63 Kg	
Consumo	1,16kwh/24hr		1,25kwh/24hr		1,33kwh/24hr	
Capacidad de congelación	4,8kwh/24hr					

Precauciones de seguridad

Lea las instrucciones
Le rogamos que lea todas las intrucciones de segurida dy de operación antes de usar este electrodoméstico.

Guarde las instrucciones
Guarde este Manual del Propietario para poderlo consultar en el futuro.

Tenga en cuenta todas las advertencias
Todas las advertencias, precaucione y notas de este refrigerador son importantes. Preste atención a todas ellas.

Siga las instrucciones
Para obtener los mejores resultados, siga todas las instrucciones del manual.

Número de modelo y de serie
Incluya tanto el número de modelo como el de serie en toda la correspondencia con Electrostar o con su concesionario en relación a este producto.

Este manual está elaborado sobre la base del modelo de TIPO A entre los posibles TIPO A, TIPO B, TIPO C y TIPO D,F. P7~10)

Fecha de compra: _____
Nº Modelo: _____
Nº Serie: _____

Índice

CaracterÍsticas.....1
Instalación.....3
Precauciones al usar.....4
Partes
- MODELO TIPO A.....5
- Cómo usar el dispensador de agua 5
RECAMBIAR LA LUZ.....6
PREPARACIóN BÁSICA.....6
- Almacenar comida.....7
CÓMO USAR
- Control de la temperatura.....8
- Cubitos de hielo.....9
- Compartimento refrigerador.....10
- Sección para verduras.....10
NIVELACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO.....10
QUITAR ACCESORIOS.....11-12
LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR..13
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO DE ASISTENCIA.....14

INSTALACIÓN

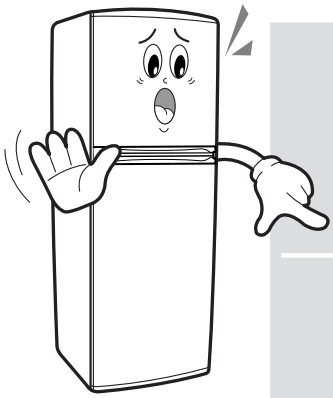

1 Instale este refrigerador sobre una superficie firme y plana.

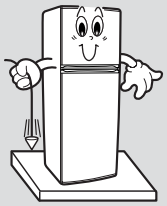

2 Para un funcionamiento óptimo, se recomienda la temperatura normal de la sala. Evite ubicar el aparato donde se pueda ver afectado por corrientes de aire o humedad.

3 Para un funcionamiento óptimo, se recomienda la temperatura normal de la sala. Evite los lugares que se ven afectados por la luz solar directa, cerca de calentadores, radiadores, estufas u hornos.

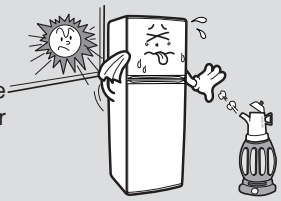

4 Deje un espacio de 50mm entre el refrigerador y la pared. Si su refrigerador va a ser instalado dentro de un área ahuecada, deje al menos 300 mm de holgura por encima del refrigerador.

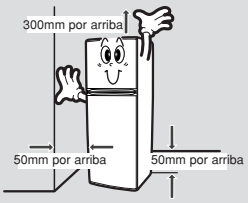

5 **Por su seguridad personal, este electrodoméstico ha de tener una toma a tierra segura.**
No realice una toma a tierra con este refrigerador utilizando una línea telefónica, tubería de gas, etc.

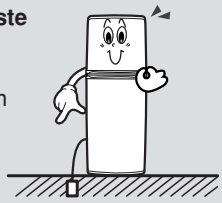

PRECAUCIONES AL USAR

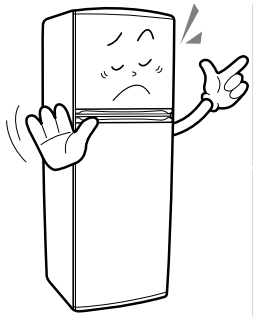

1 - No permita que el agua salpique sobre la parte posterior del refrigerador.
- El agua impide el aislamiento de las piezas eléctricas y puede provocar un cortocircuito eléctrico o peligro de descarga.

2 - No use pulverizadores inflamables como laca y pintura cerca del refrigerador.
- El calor que despide el refrigerador puede provocar la ignición de aerosoles inflamables.

3 - No permita que niños no supervisados jueguen cerca o en el interior de los refrigeradores y otros grandes electrodomésticos. El niño puede resultar herido o podría dañar el aparato.
- Para evitar daños al refrigerador o lesiones al niño, no permita que se cuelgue de la puerta del refrigerador.



4 - Para un óptimo funcionamiento, no deje la puerta abierta más tiempo del necesario.
- Dejar la puerta abierta significa permitir que entre aire en el refrigerador, provocando que la unidad de refrigeración use más energía para mantener la temperatura fría.

5 - No almacene productos químicos volátiles como el éter o el benzeno en el interior del refrigerador.
- La presencia de humos, además de dañar la comida, puede acumularse y provocar una explosión.

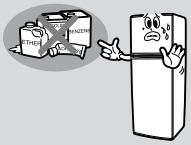

6 - No use el refrigerador si no está funcionando corectamente o si ha sido dañado. Desconéctelo de la alimentación y llame a su centro de servicio local.
- Si el cable de alimentación está dañado y para poder evitar posibles peligros, deberá ser recambiado por el fabricante o su agente de servicio o persona cualificada similar.

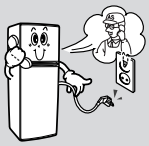

PARTES

MODELO TIPO A

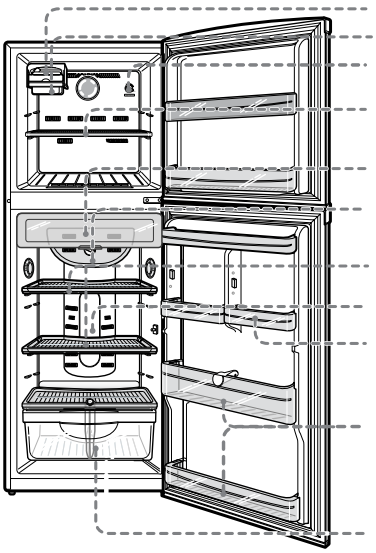
Bandeja para cubitos de hielo
Depósito de hielo
Control de la temperatura del compartimento del congelador
Estante del congelador
Compartimento del refrigerador
Luz
Estante del refrigerador
Control de la temperatura del compartimento del refrigerador
Guardas ajustables de almacenamiento
Guardas de almacenamiento de botellas
Sección para verduras

Cómo usar el dispensador de agua

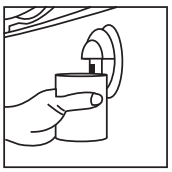

Empuje la palanca con un vaso para dispensar agua.

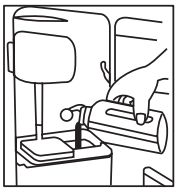

Cuando necesite reponer, deslice la cubierta a la izquierda y eche agua (sólo debería utilizarse agua potable).

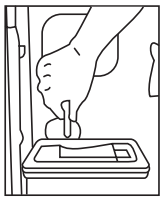

Quite la manguera de conexión cuando necesite limpiar.

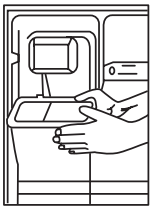

Cuando se necesite limpiar el tanque (levántelo y, a continuación, inclínelo hacia atrás (después de quitar la manguera de conexión).

Antes de usar el dispensador de agua

1. Limpie el agua antes de usarla para eliminar el polvo u olores.
2. Llene el tanque de agua con agua potable.
3. Empuje la palanca del dispensador con el vaso para tirar 3-4 vasos de agua para limpiar la manguera de agua antes de usarla.
4. Pueden tardarse entre 1-5 segundos la primera vez que se dispense agua debido a la presencia de aire en la manguera.

RECAMBIAR LA LUZ

1 Presione la pestaña superior de la cubierta de la luz usando una herramienta como por ejemplo un destornillador y sáquela.

2 - Gire la bombilla actual y reemplácela por una nueva.
- Reemplace la cubierta de la luz alineando la cubierta en la parte superior y presionando con cuidado para que quede en su sitio.



PREPARACIÓN BÁSICA

Antes de usar

1 Frote el electrodoméstico en el interior y el exterior con la ayuda de un paño humedecido con agua tibia y con una pequeña cantidad de detergente .

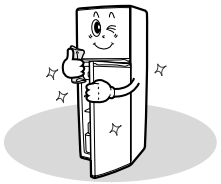

2 Antes de conectar por primera vez, deje que el refrigerador se estabilice durante al menos una hora. Deje que compartimento del congelador se enfríe unas 2 - 3 horas antes de poner comida en él.

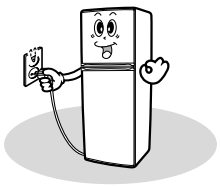

Almacenar comida

Almacene comida en pequeñas porciones.



Selle la comida en contenedores con tapas, en envoltorios de plástico o en bolsas de plástico para evitar que se seque y que los olores se mezclen.

La comida y bebidas calientes han de enfriarse a temperatura ambiente antes de meterlas en el refrigerador o congelador.

Deje suficiente espacio entre la comida para que pueda circular el aire.



Coloque los líquidos en la parte delantera del refrigerador para evitar que se congele.

Seque las frutas y verduras después de lavarlas y antes de colocarlas en el interior del refrigerador.

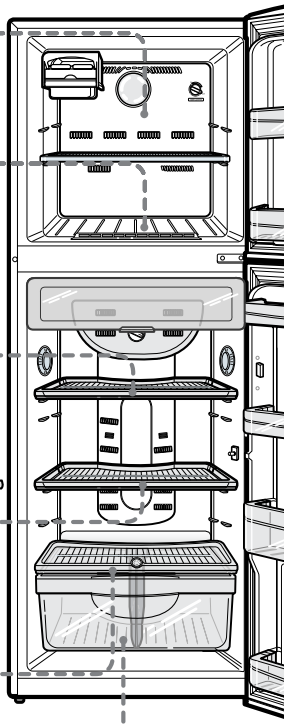

CÓMO USAR

Control de la temperatura

MÁS FRÍO

Gire el control de la temperatura a “MÁS FRÍO” si:
- Tiene mucha comida que almacenar (refrigerador o congelador)
- Desea hacer hielo (congelador)
- Necesita una congelación rápida (congelador)

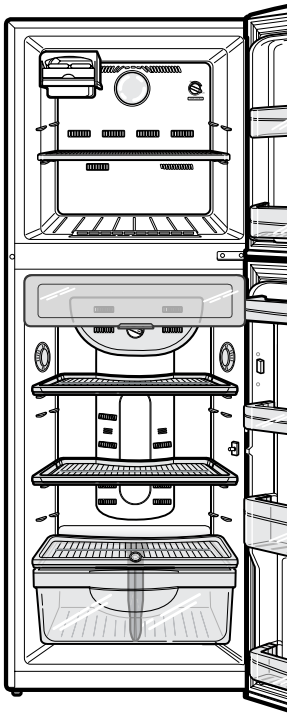

MÁS FRÍO

Gire el control de la temperatura al punto de la mitad entre “MÁS FRÍO” y “FRÍO” para una refrigeración normal o modo de congelación.

FRÍO

Gire el control de la temperatura a “FRÍO” si desea almacenar sólo una pequeña cantidad de comida en el refrigerador o congelador.

NOTA

Cuando el aire de la sala que circunda al refrigerador esté por debajo de los 5°C, gire el control de la temperatura a “FRÍO” para evitar la congelación. Cuando esté de vacaciones por un largo período de tiempo, le recomendamos vaciar de comida el refrigerador y desconectarlo de la alimentación para ahorrar energía.

Cubitos de hielo

(MODELO TIPO A)

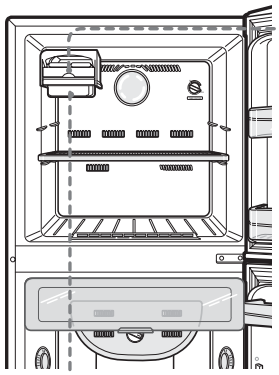

1 Llene la bandeja de cubitos de hielo con cuidado para no llenarla demasiado.

2 Deslice la bandeja en la estante del cubo.



Sacar los cubitos de hielo

Saque los cubitos de hielo de la bandeja doblando los niveladores de la bandeja. Recuerde que el depósito de hielo se encuentra debajo de la bandeja de cubitos de hielo (véase el diagrama de abajo)



Cubitos de hielo

(MODELO TIPO B)

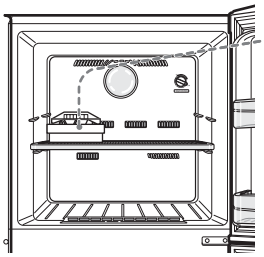

1 Llene la bandeja de cubitos de hielo con cuidado para no llenarla demasiado.

2 Sostenga ambos lados de la bandeja, saque los cubitos de la bandeja doblándola con cuidado.

Compartimento refrigerador

Este compartimento ayuda a preservar el sabor de la comida y prolonga su frescura congelando el queso, carne, tentenpiés, pescado o cualquier comida que se va a usar pronto.



Sección para verduras

Este compartimento mantiene la humedad y frescura necesarios para proteger las verduras de las corrientes directas de aire frío y así mantener la humedad que evitar que se sequen los alimentos.

PRECAUCIÓN La sección para verduras no está diseñada para guardar frutas tropicales como plátanos, piñas, etc.

NIVELACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

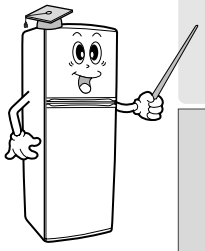

Para compensar cualquier desnivel del suelo, ajuste la altura del electrodoméstico girando las patas ajustables en sentido horario o antihorario. Los pies ajustables están en la parte frontal a lo largo del borde inferior del cuerpo del refrigerador,

Cuando el refrigerador se inclina a la izquierda, gire el pie frontal izquierdo en sentido antihorario.

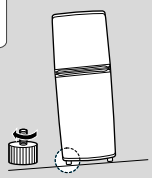

Cuando el refrigerador se inclina a la derecha, gire el pie frontal derecho en sentido antihorario.

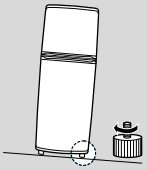

QUITAR ACCESORIOS

Estante del congelador

- Estire de la bandeja de cubitos de hielo hacia delante y hacia el exterior del compartimento del congelador.
- levante la parte frontal de la estante del congelador hacia arriba para soltar los ganchos y sacar la estante del congelador.

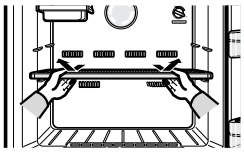

Estantes del refrigerador

- Estire de las estantes hacia usted hasta llegar al tope.
- Incline la parte frontal de los estantes hacia arriba y sigua sacándolos.

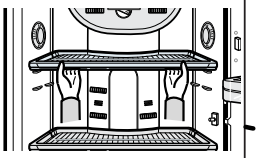

Sección para verduras y cubierta

- Saque la sección para verduras hacia usted y sáquela del refrigerador.
- Levante la cubierta y sáquela del refrigerador.

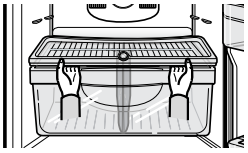

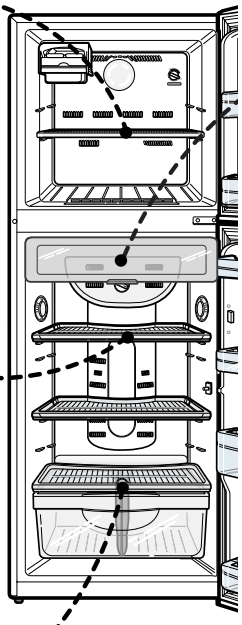

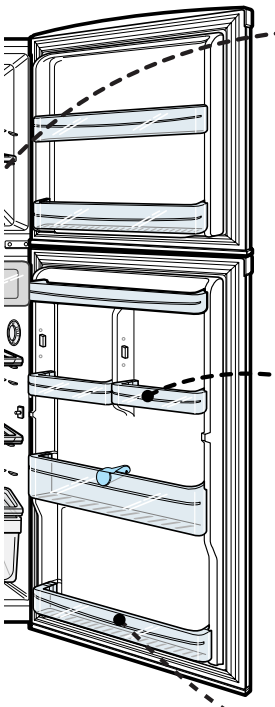

Compartimento refrigerador



- Estire del compartimento del refrigerador hacia usted hasta llegar al tope.
- Incline hacia arriba la parte frontal y siga sacando el compartimento.

Guarda ajustable de almacenamiento

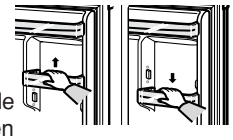

Levante directamente hacia arriba para liberar las pestañas y, a continuación saque del refrigerador. (Estas guardas de almacenamiento son ajustables y pueden posicionarse de acuerdo con sus preferencias).

Guardas de almacenamiento de botellas

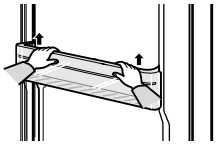

Levante directamente hacia arriba para liberar las pestañas y, a continuación saque del refrigerador. (No se puede ajustar esta guarda de almacenamiento de botellas. Sólo cabe en una posición.)

LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR

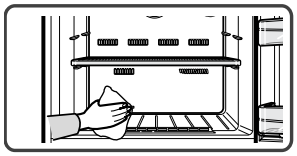

Ranura de evaporación en el congelador

Frote la zona de la ranura con un paño limpio, suave y seco.

Precaución: No permita que entre ninguna substancia extraña o partícula que pudiese atascar estas aberturas.

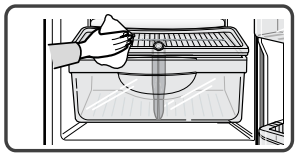

Partes interiores

Después de sacar todos los estantes, limpie frotando el electrodoméstico usando un paño limpio y suave con agua caliente y un detergente suave.

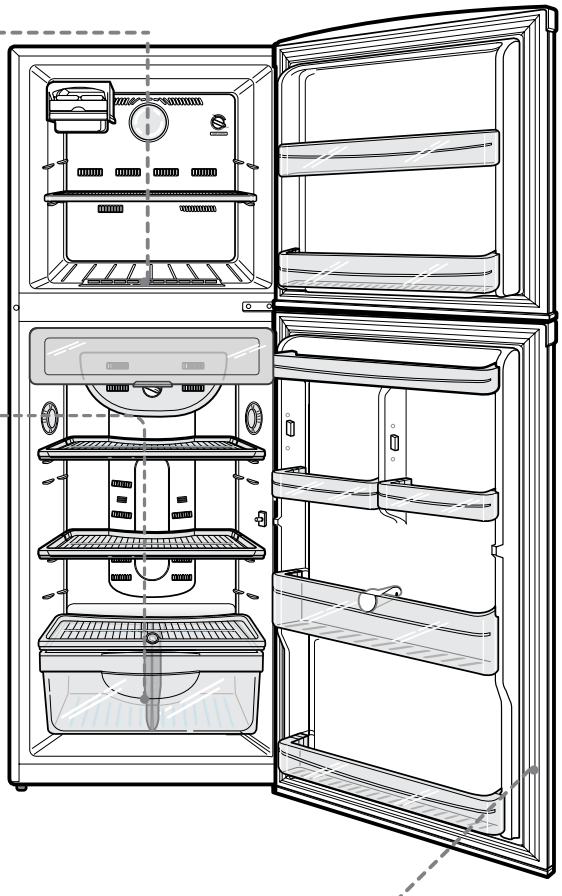

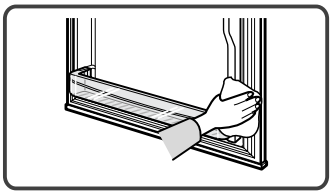

Retenes de hermetización de las puertas

Limpie los retenes de hermetización de la puerta con un paño suave y limpio humedecido con agua tibia y detergente suave.

Asegúrese de no dañar los retenes.

Precaución: Si en los retenes de hermetización se incrustra suciedad, las puertas no podrán cerrarse debidamente. Si las puertas no cierran bien, se perderá energía y pagará más en la factura eléctrica.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO DE ASISTENCIA

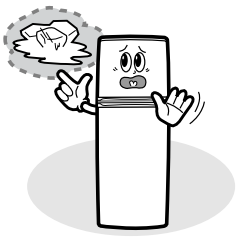

Cuando el refrigerador/congelador no funciona o la comida no se congela suficientemente:
- ¿Está bien conectado el enchufe?
- ¿Se ha fundido el fusible?
- ¿Se han ajustado adecua damente los controles de la temperatura (no en “FRÍO”)?
- ¿El electrodoméstico está expuesto a la luz solar directa o instalado cerca de una estufa?
- ¿Tiene el electrodoméstico suficiente holgura desde la pared a todas las direcciones?

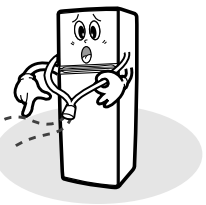

Cuando oye un sonido como agua flotando:
- Este sonido lo genera el movimiento del refrigerante y no se trata de un mal funcionamiento.

Cuando la comida se congela en el refrigerador:
- ¿Se han ajustado adecuadamente los controles de la temperatura (no en “MÁS FRÍO”)?
- Si la comida parece contener zumo o está muy húmeda, ¿está el control de la temperatura en “MÁS FRÍO”)?
- ¿Es demasiado baja la temperatura ambiente?

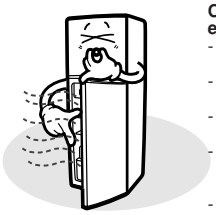

Cuando observa un mal olor en el interior:
- ¿Hay comida en mal estado en el interior?
- ¿Está toda la comida dentro de contenedores sellados?
- ¿Hay líquido en el fondo de la sección de verduras?
- ¿Se han atascado las ranuras de evaporación del congelador?
- ¿Se ha ensuciado la bandeja de evaporación de la parte posterior del electrodoméstico?

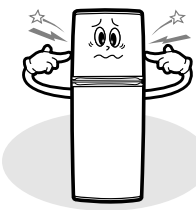

Si se oyen ruidos de la unidad :
- ¿Se ha instalado el refrigerador sobre una superficie lisa, uniforme y estable?
- ¿Se ha colocado el electrodoméstico demasiado cerca de la pared?
- ¿Hay algún objeto detrás o debajo del refrigerador?
- ¿Sale el ruido del compresor?

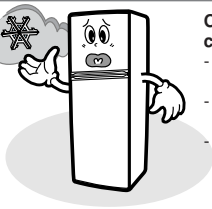

Cuando hiela en el interior del congelador:
- ¿Está cerrada herméticamente la puerta?
- ¿Se han atascado las ranuras de evaporación?
- ¿Hay suficiente espacio para la circulación eficiente del aire?

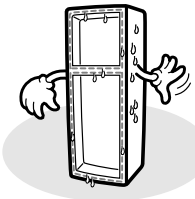

Cuando la parte trasera o panel lateral del refrigerador está caliente:
- ¿Se ha instalado una tubería de radiación (ventilador del aire /enfriador)?
- ¿Es demasiado alta la temperatura ambiente?
- ¿Se forma escarcha en el exterior del electrodoméstico debido al alto nivel de humedad?

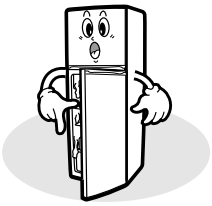

Si se produce escarcha en el compartimento de verduras:
- ¿Está cerrada herméticamente la puerta?
- ¿Ha dejado la puerta abierta un periodo largo de tiempo?
- ¿Hay líquido almacenado sin cubierta?